


# Anbauanweisung für Kupplungskugel mit Halterung Typ: 321 055

**Verwendungsbereich:** VW 1600 Fließheck, Variant und Stufenheck  
„B“ ab Aug. 1969

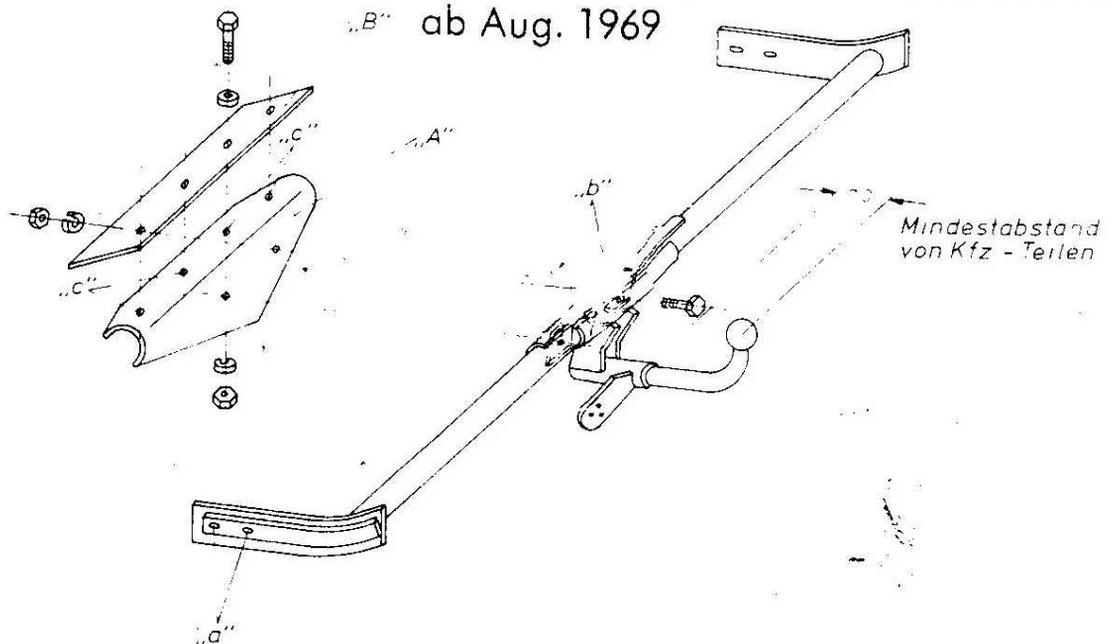

## Anbauanweisung:

1. Hinteren Stoßfänger mit Stoßfängerträgern ausbauen und Träger lösen.
2. KmH in die Stoßfängerträger einlegen, so daß die Kugel an dem äußeren Profil des Stoßfängers anliegt.
3. Schrauben der Stoßfängerträger wieder anziehen.
4. KmH so in den Stoßfängerträger nach hinten verschieben, daß die Langlöcher **a** mit den Langlöchern in den Trägern zur Deckung kommen.
5. Stoßfänger zusammen mit der KmH in die Durchbrüche im hinteren Abschlußblech so einführen, daß die Längsträger der Vorrichtung am Aufbau anliegen. Sechskantschrauben bei **a** einsetzen und verschrauben.
6. Karosserie bei **b** anreißen und durchbohren.
7. Versteifungsblech **A** von unten, hinter das Abschlußblech (Schürze) legen und bei **b** verschrauben.
8. Karosserie bei **c** anreißen und durchbohren.
9. Gegenlasche **B** auflegen und verschrauben.
10. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

**Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.  
Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich  
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.**

**Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugbrief beizufügen.**

Hersteller: Westfalia-Werke KG., Wiedenbrück

